

راهنمای کاربر ریموت کنترل وایفای ۴ کانال دماوند الکترونیک

مشخصات اولیه



ولتاژ ورودی : 12 ولت سوئیچینگ حداقل 2 آمپر.

نام پیش فرض دستگاه : Damavand_Electronics

رمز پیش فرض دستگاه : 00000000

رمز پیش فرض برنامه : 12345678

آی پی دسترسی به برنامه : 192.168.4.1

مناسب استفاده های خانگی و غیر صنعتی. برای محیط های با نویز و حرارت بالا توصیه نمیشود.

نحوه اتصال به برد :

ابتدا وایفای لپتاپ یا گوشی خود را روشن کنید. در لیست دستگاه های موجود در لیست وایفای گزینه Damavand_Electronics را انتخاب کنید. رمز پیش فرض 00000000 میباشد. پس از آن مرورگر گوگل کروم را باز کرده و در قسمت آدرس بار عبارت 192.168.4.1 وارد کنید و اینتر بزنید. پس از نمایش صفحه ورود با رمز 12345678 وارد برنامه شوید.

نحوه تغییر نام دستگاه :

پس از ورود به برنامه در قسمت بالا سمت چپ بر روی menu کلیک کنید. در کادر باز شده گزینه Change ssid را انتخاب کنید. در مرحله بعد رمز فعلی برنامه (کاربری) را وارد و در قسمت زیر یک نام دلخواه تا حداکثر 20 کارکتر به زبان انگلیسی وارد و روی OK کلیک کنید. پس از مشاهده پیام تغییر نام لازم هست یک بار برنامه را راه اندازی مجدد کنید. برای این کار مجدد وارد menu شده و گزینه Reboot device را انتخاب کنید. توجه کنید با این کار برد شروع به راه اندازی مجدد برنامه داخلی خود میکند که باعث قطع شدن از وایفای دستگاه شما میشود. پس از اتصال مجدد یک بار مرورگر خود را بسته و مجدد وارد برنامه شوید.

نحوه تغییر رمز دستگاه :

پس از ورود به برنامه در قسمت بالا سمت چپ بر روی menu کلیک کنید. در کادر باز شده گزینه Change device password را انتخاب کنید. در مرحله بعد رمز فعلی برنامه (کاربری) را وارد و در قسمت زیر یک رمز دلخواه تا حداکثر 20 کارکتر به زبان انگلیسی وارد و روی OK کلیک کنید. پس از مشاهده پیام تغییر رمز لازم هست یک بار برنامه را راه اندازی مجدد کنید. برای این کار مجدد وارد menu شده و گزینه Reboot device را انتخاب کنید. توجه کنید با این کار برد شروع به راه اندازی مجدد برنامه داخلی خود میکند که باعث قطع شدن از وایفای دستگاه شما میشود. پس از اتصال مجدد یک بار مرورگر خود را بسته و مجدد وارد برنامه شوید.

نحوه تغییر رمز برنامه :

پس از ورود به برنامه در قسمت بالا سمت چپ بر روی menu کلیک کنید. در کادر باز شده گزینه Change admin password را انتخاب کنید. در مرحله بعد رمز فعلی برنامه (کاربری) را وارد و در قسمت زیر یک رمز دلخواه تا حداکثر 20 کارکتر به زبان انگلیسی وارد و روی OK کلیک کنید. پس از مشاهده پیام تغییر رمز لازم هست یک بار برنامه را راه اندازی مجدد کنید. برای این کار مجدد وارد menu شده و گزینه Reboot device را انتخاب کنید. توجه کنید با این کار برد شروع به راه اندازی مجدد برنامه داخلی خود میکند که باعث قطع شدن از وایفای دستگاه شما میشود. پس از اتصال مجدد یک بار مرورگر خود را بسته و مجدد وارد برنامه شوید.

نحوه تغییر نام کلیدها :

وارد menu شوید. روی Change button name کلیک کنید. روی OK کلیک کنید. کلیدی را که میخواهید نامش را تغییر دهید انتخاب کنید. در مرحله آخر رمز برنامه و یک نام انگلیسی تا حداکثر 12 کارکتر وارد نمایید.

نحوه تغییر نوع کلیدها :

وارد menu شوید. روی Change button type کلیک کنید. روی OK کلیک کنید. کلیدی را که میخواهید نوعش را تغییر دهید انتخاب کنید. در مرحله آخر رمز برنامه و یکی از حالتها را انتخاب کنید.



حالت < toggle این حالت با یک بار کلیک روی دکمه رله مربوط به آن روشن میشود و روشن میماند. برای خاموش کردن آن باید دوباره همان کلید را کلیک کنید.

حالت < latch این حالت به صورت گروهی عمل میکند. مثلا اگر رله یک و دو در latch group 1 قرار گرفته باشند، با زدن دکمه یک رله یک روشن و رله دو خاموش میشود و بالعکس.


حالت timer یا momentary < به صورت چند ثانیه روشن میماند و سپس خودکار قطع میگردد.



Relays panel

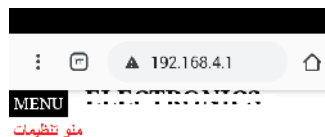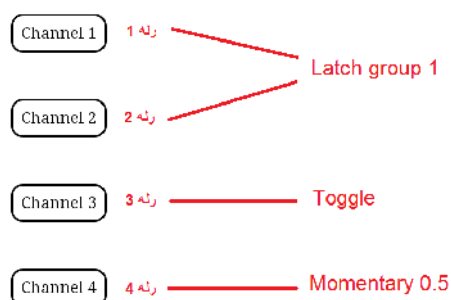

Relays panel

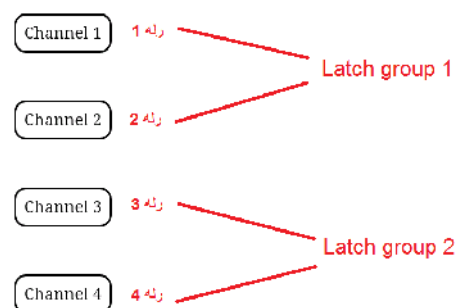

بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای یا Reset factory :

اتصال تغذیه (آداپتور) را از برد قطع کنید. پس 2 ثانیه دوباره آن را وصل کرده و در حالتی که LED سبز در حالت چشمک زدن است کلید ریست روی برد را نگه دارید تا LED سبز رنگ چند ثانیه روشن شده و خاموش شود. حالا منتظر بمانید تا LED مجدد روشن و ثابت شود.

